

USB接続タイプICカードリーダー(SCR3x)用ドライバインストールプログラム利用手順書

V8.36

本手順書で説明するインストールプログラムは Windows98/98SE/Me/2000/XP(32bit)/Vista(32bit)/7(32bit) のそれぞれのオペレーティングシステムにあわせて、カードリーダーの動作に必要なソフトウェアモジュールをインストールします。

インストールの前に

1) インストールプログラムファイルの準備

インストールプログラムは単一の実行形式ファイル(拡張子:exe)で、本手順書では、"SCR3xxx_V8.36.exe"というファイル名のインストールプログラムファイルを実行するところから説明しています。

"xxx.zip"や"xxx.lzh"といった圧縮形式のファイルとして入手されている場合は、解凍して"SCR3xxx_V8.36.exe"というファイルにしてから本手順書に沿って作業をして下さい。(PC側の設定により、末尾の"exe"は表示されない場合があります。)

なお弊社 Web サイトからダウンロード頂いた場合は、ダウンロードされた ZIP ファイルを解凍すると2つのファイルが現れますが SCR3xxx_V8.36.exe がインストールプログラム本体になりますのでそれをご使用下さい。(もう一つのファイル Setup_UL.exe は、一部の欧州言語対応用ですので無視してください。)

2) ログインユーザの確認

Windows 2000/XP/Vista/7 へのインストールに際しては、アドミニストレータ(コンピュータの管理者)としてログインすることを基本とします。

インストール手順

1. アドミニストレータでログイン

Windows 2000, XP, Vista, 7 でのドライバのインストールにはアドミニストレータ権限が必要です。一般ユーザでログインしている場合は一旦ログオフして、再度アドミニストレータ権限でログインしなおして下さい。

通常、購入したパソコンを単独で使用している限りにおいては、自らユーザ(権限)の設定を行わない限りアドミニストレータで使用している場合がほとんどです。お使いの状態が不明の場合そのまま先に進んで、該当する内容のメッセージ等が表示されなければ、そのまま手順をすすめてかまいません。
企業内システム等でご利用の場合は、システム管理者の方にお問い合わせ下さい。

2. インストールプログラムの起動


次のいずれかの方法でインストールプログラムを起動します。

ファイルを格納しているフォルダに移動しインストールプログラムファイル SCR3xxx_V8.36.exe をダブルクリックする。(PC側の設定により、末尾の"exe"は表示されない場合があります。)


スタートメニューの"ファイル名を指定して実行"にて、『参照』ボタンからインストールプログラムファイルを格納しているフォルダを指定して、インストールプログラムファイルを"名前"として表示した後『OK』ボタンをクリックする。

CD-ROM等でファイルセットを入手されている場合、XP、Vista、7ではCD-ROMをドライブに入れると自動的に内容が表示されます(禁止設定していない場合)ので、CD-ROM内の該当ファイルを探してダブルクリックするのが簡単です。

以下にXPと7でのインストーラ起動時の画面イメージを示します。

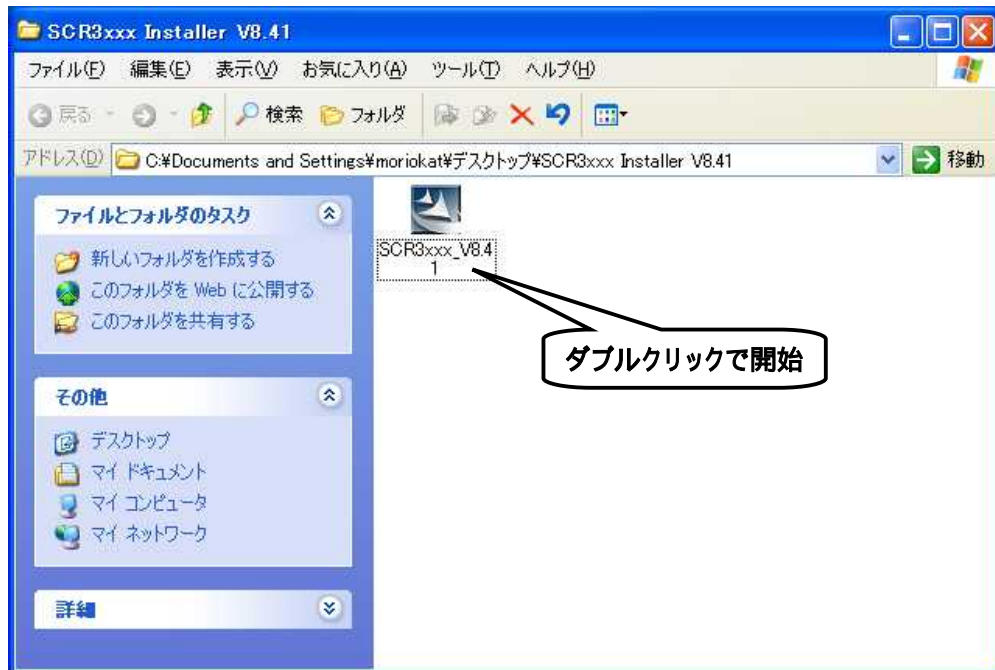

Windows XP の例

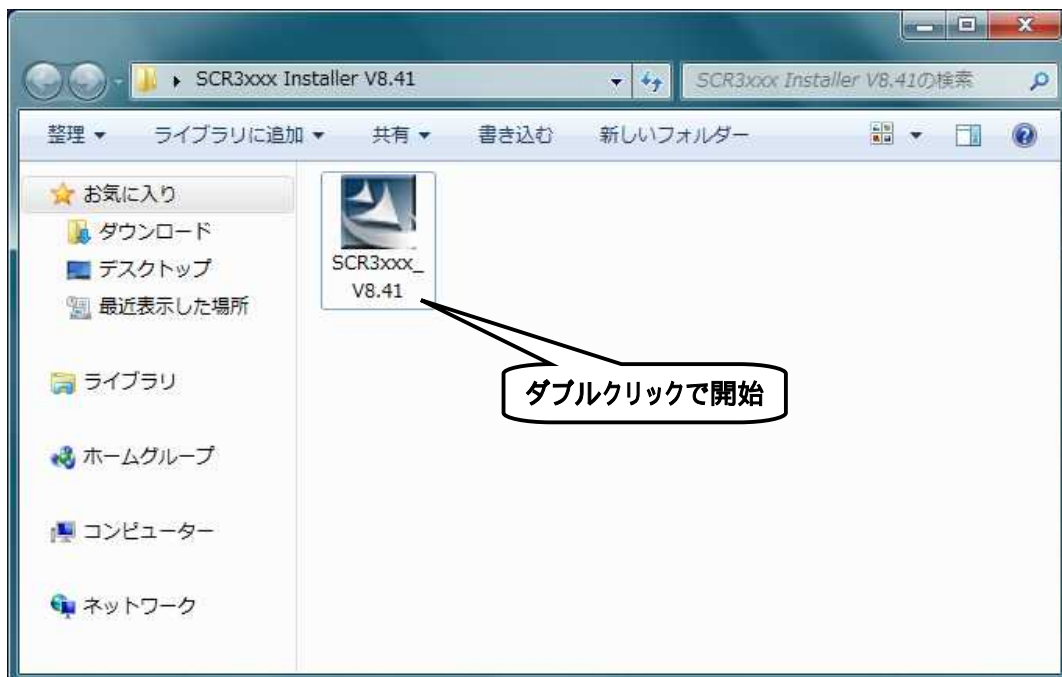

Windows7 の例

これらは表示の一例です。表示設定により、ファイルの表示形式は様々になります。

3. プログラム開始

ユーザアカウント制御に対する確認入力: Windows Vista, 7)


これは、市販の周辺機器を使用する際にはWindows Vista, 7 オペレーティングシステムが確認して来るメッセージです。

SCM Microsystems Inc. が表示されていることを確認して[続行(C)]をクリックして下さい。




Windows Vista, 7 以外のOSでは、この画面は表示されず、すぐに次の(下の)画面に移行します。

次のような画面が表示され、インストールがスタートします。

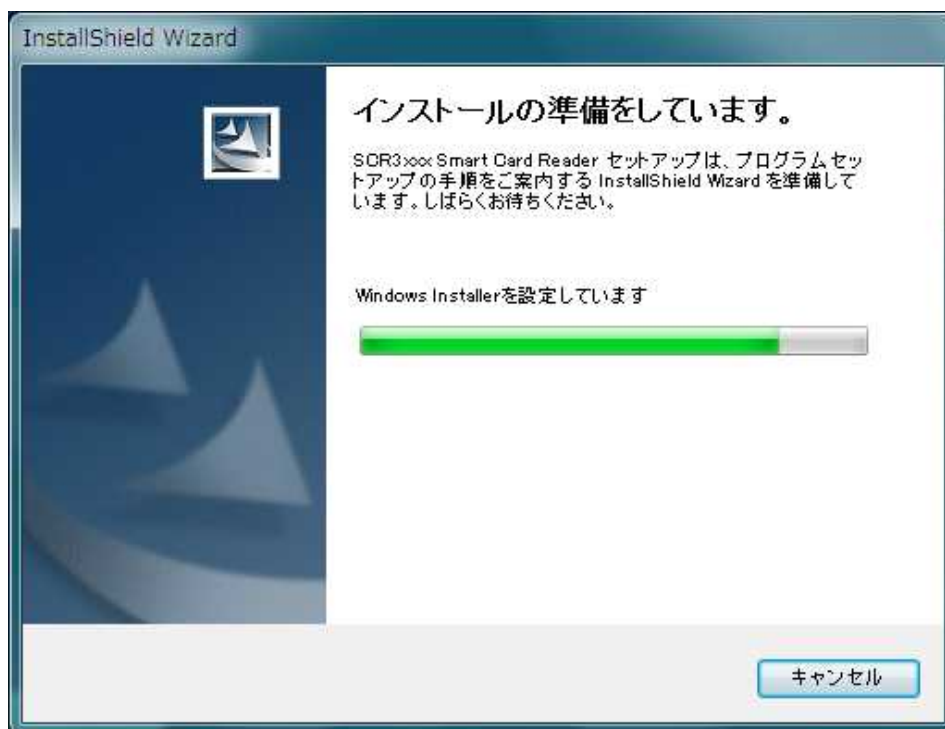


4. 使用許諾権に同意

プログラムスタートしてすぐ次の画面が表示されます。[次へ(N) >]をクリックします。

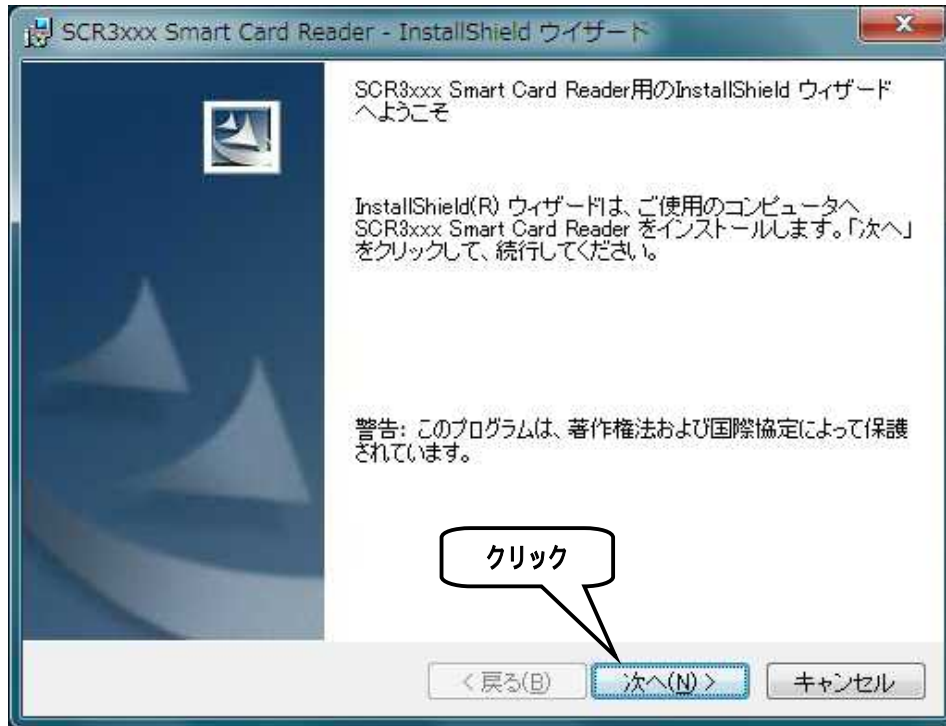


次の”エンドユーザ使用許諾契約”画面が出ます。お使いのカートリーダーおよび関連ファイルの仕様許諾に関するご同意を必要とします。ご同意の上「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択し、[次へ(N) >]をクリックします。

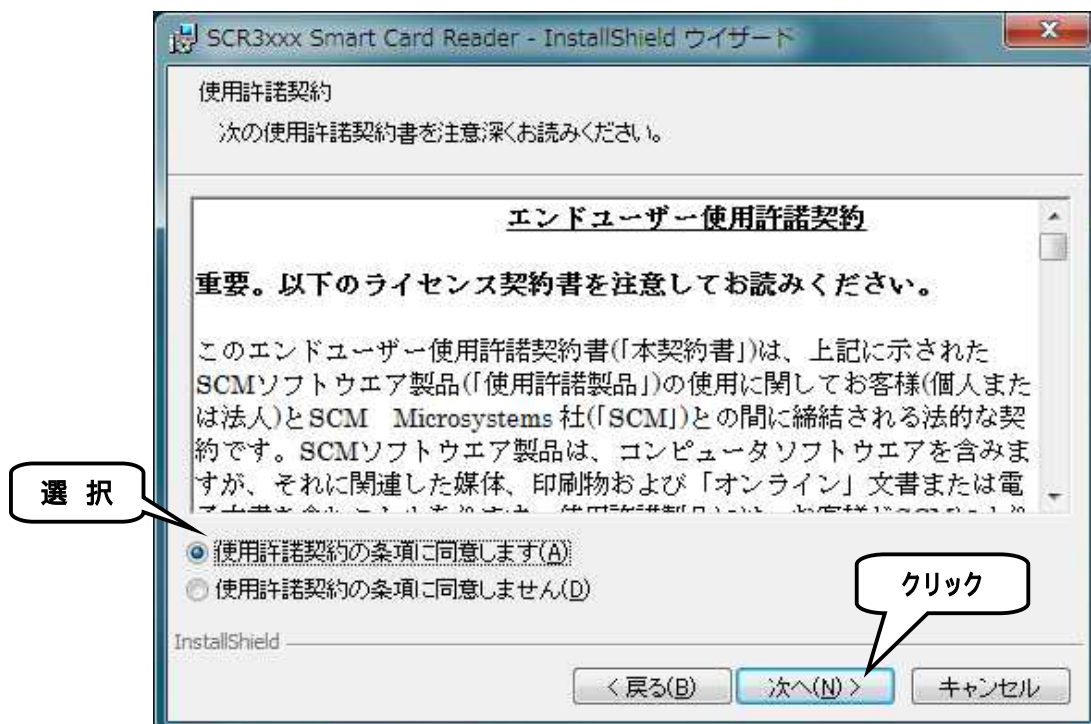


5. 使用者に関する情報の入力

次に表示される画面で、ご使用者に関する情報を入力して下さい。

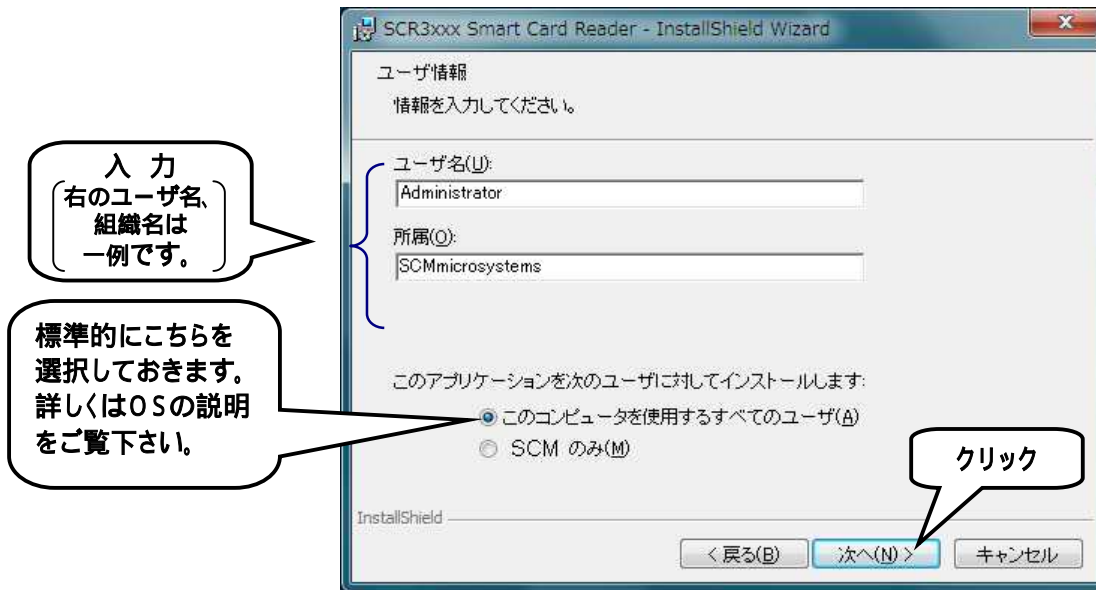


インストールの仕方を選択する画面です。通常「すべて(C)」を選択し、[次へ(N) >]をクリックします。

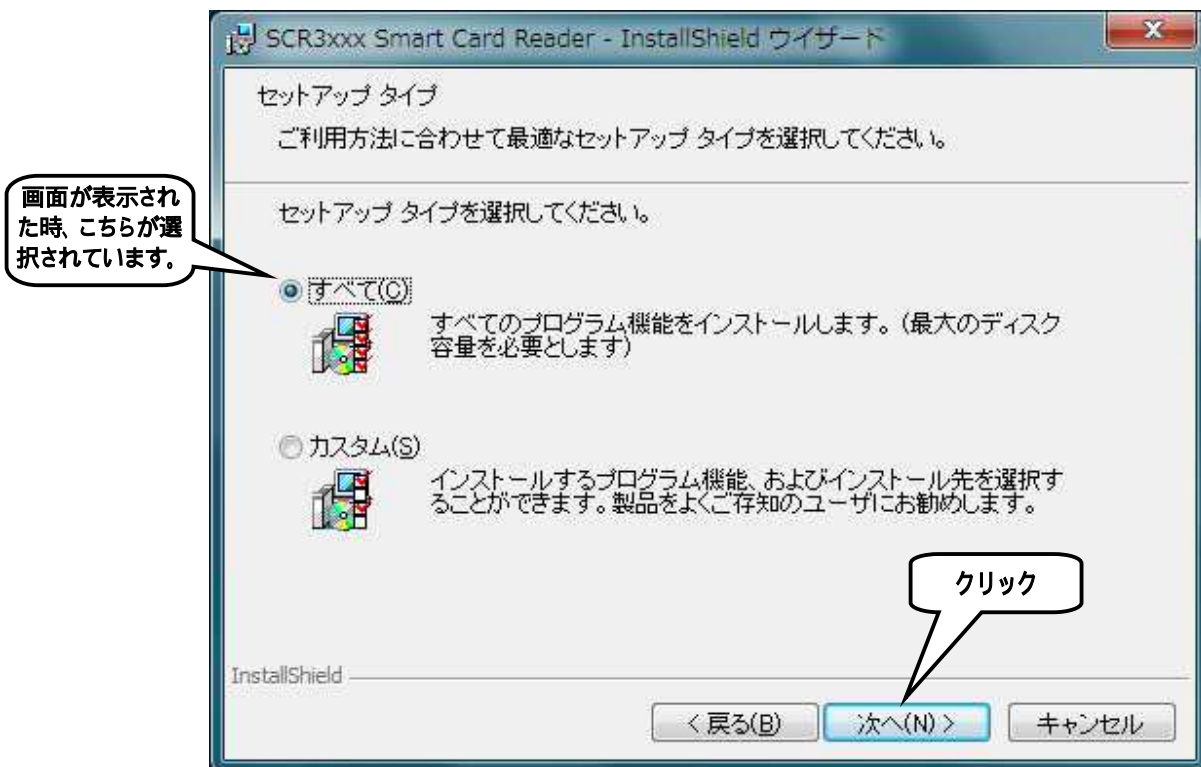


6. インストールの実行

インストールのための準備が整ったことを表示しています。もし今までの設定を変更する場合には、[<戻る(B)]、または [キャンセル] をクリックします。続行するには [インストール(I)] をクリックします。

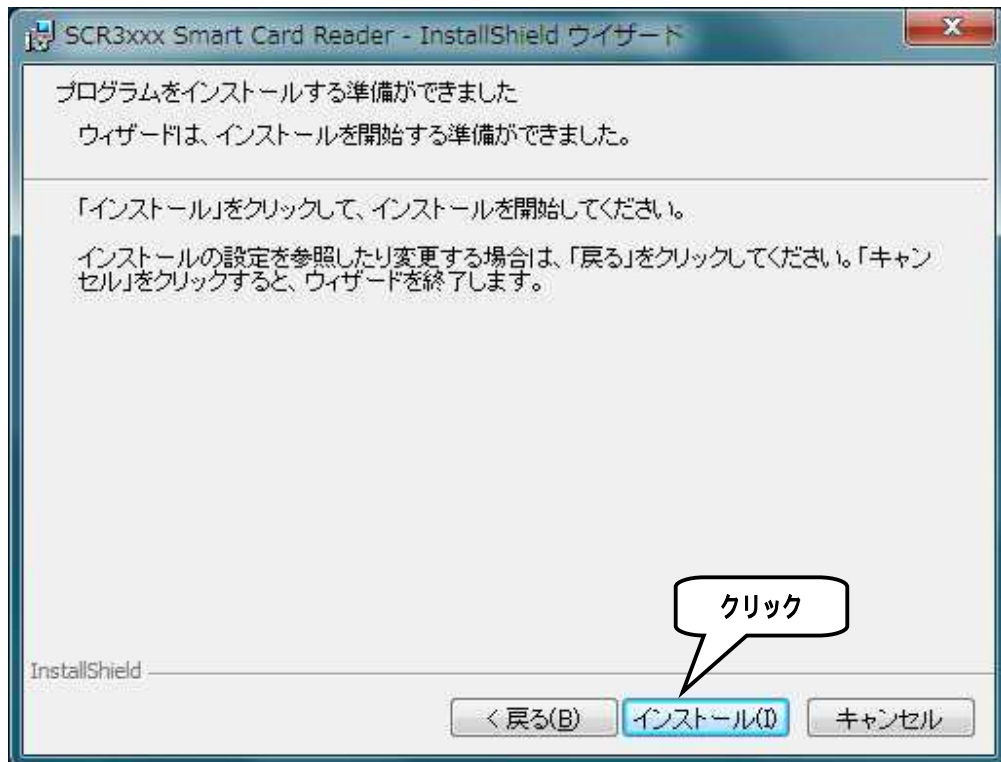


インストール実行中の画面です。(ステータス: の下の表示は、進行に合わせて変化します。)

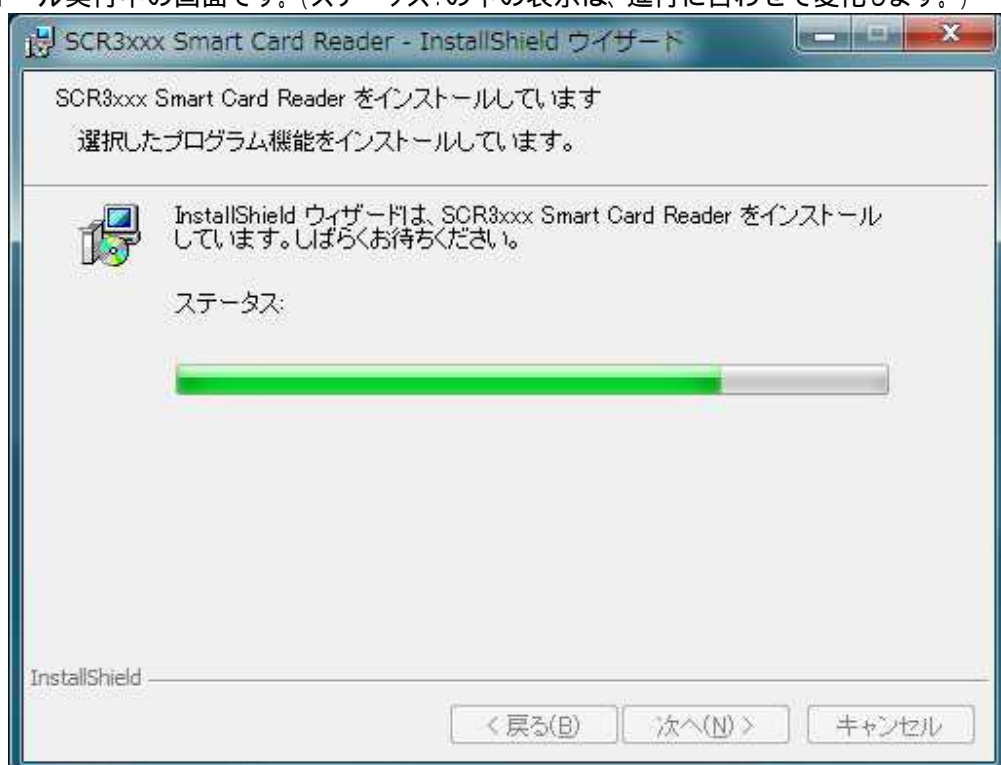


7. インストールの完了

インストールが終了しました。[完了(F)]をクリックしてください。

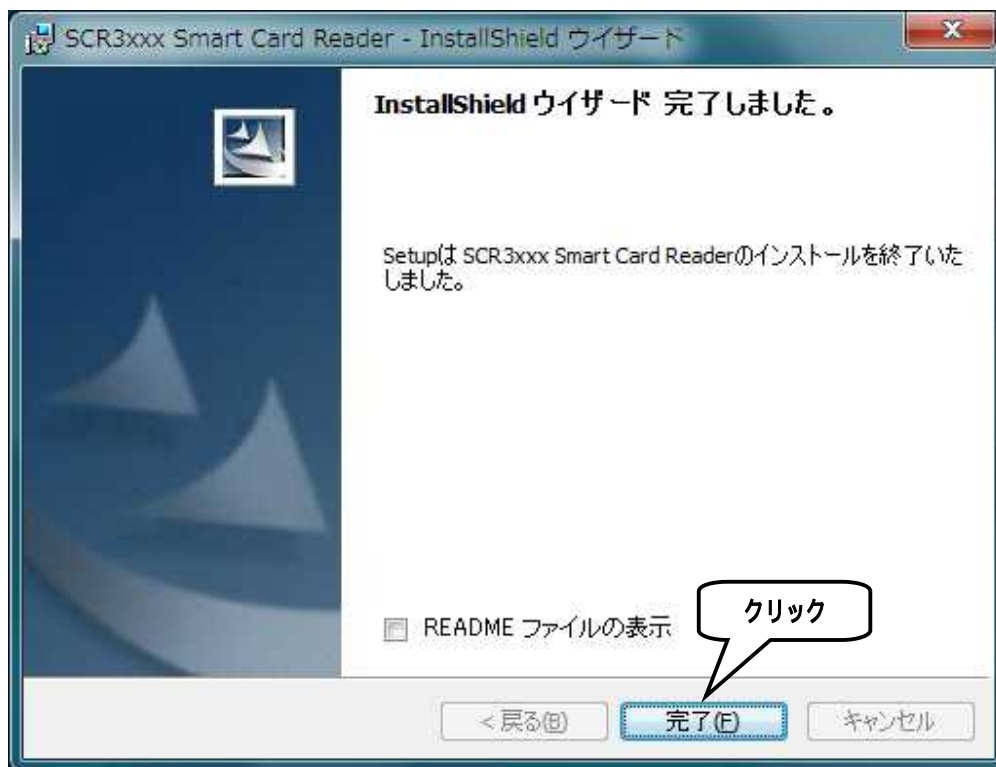

インストールの状態を、コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除 (Windows 2000)、プログラムの追加と削除 (Windows XP)、プログラムと機能 (Windows Vista) から確認できます。

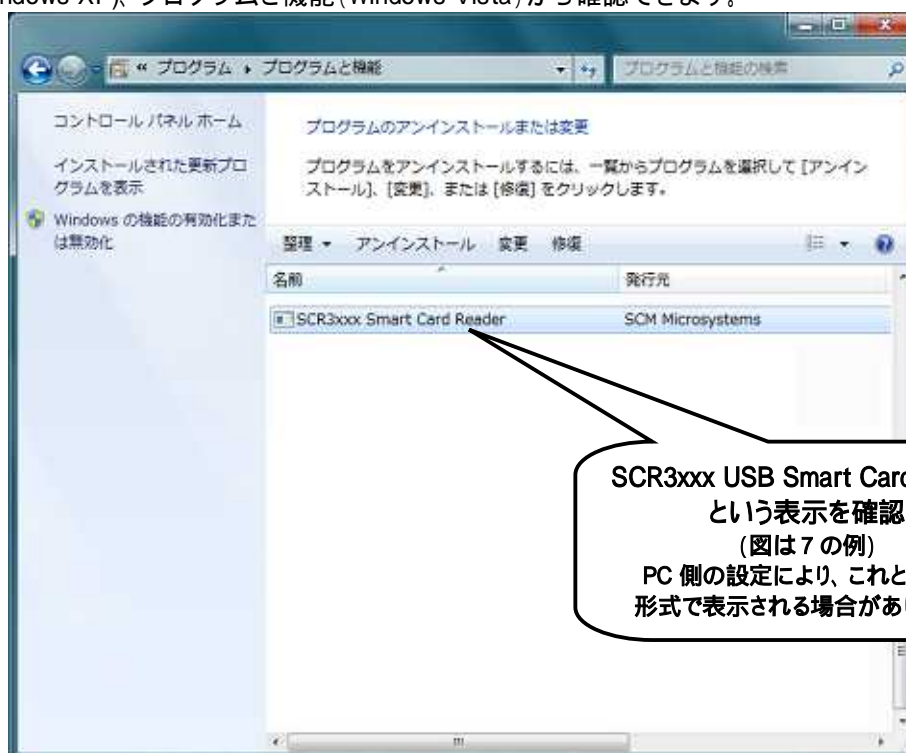

8. カードリーダーの接続

PC のオペレーティングシステムズが Windows2000、WindowsXP、WindowsVista、Windows7 の場合は、カードリーダーを USB コネクタに接続しますと、カードリーダーは動作可能状態となります。


Windows98、98SE、Me の場合は、カードリーダーをご使用になる前に、PC を再起動する必要があります。

今すぐ再起動する場合には、次の画面で[はい(Y)]をクリックしてください。

PC システム再起動後、カードリーダーを USB コネクタに接続します。


WindowsMe の場合は、カードリーダー接続と同時に、「ドライバーデータ - ベース情報の作成」と「新しいハードウェア[カードリーダーモデル名]」が表示され、自動的にドライバのロードが行なわれます。

ただし Windows98 / 98SE の場合は、ドライバーロード中に、下記の様なメッセージが表示されますので、「スキップ」を選択して、ロードを続行してください。

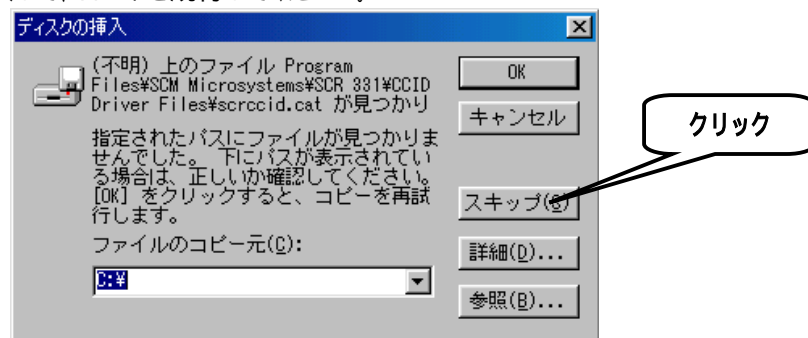

9. アンインストール時のご注意 (Windows Vista 限定)

このプログラムをお使いのPCからアンインストール(削除)しようとする時、Windows Vista ではシステム側の問題によりプログラムを認識できず次のような注意表示が現れますが、許可(A) をクリックして先へ進んでください。

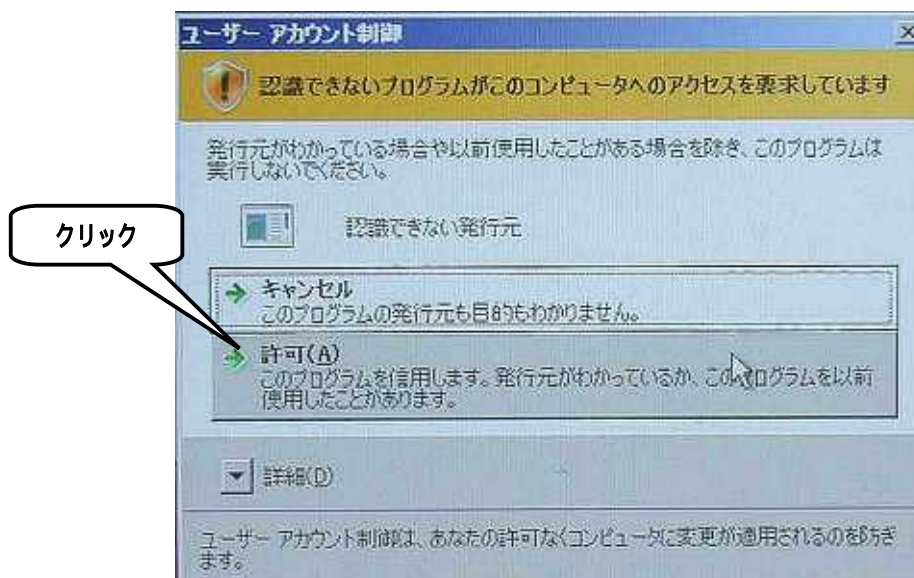

～ その他、ご不明点は、ファイルの入手元にお問い合わせ下さい。～